☐ **Basma program düğmesiyle**

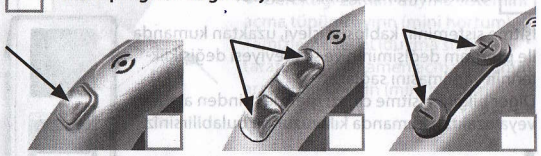

Açma/Kapatma (stand by)

- 4 saniye için bu düğmeye basınız.

☐ **Uzaktan kumanda aracılığıyla**

- Uzaktan kumanda ayrı bir kullanma talimatında tanimlanmaktadır.

Ses seviyesinin ayarlanması.

☐ **Düğmesi ile ayarlanması**

- İşitme sisteminin ses seviyesi, işitme sisteminin arka tarafında bulunan ses seviyesi regülatöründen kademesiz olarak ayarlanabilir. Azami veya asgari ses seviyesine ulaştığınızda, ardı ardına birkaç kısa sinyal sesi duyulur.

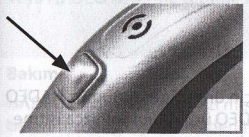

Doğru işitme sistemi
☐ sesli ☐ sessiz

Sol işitme sistemi
☐ sesli ☐ sessiz

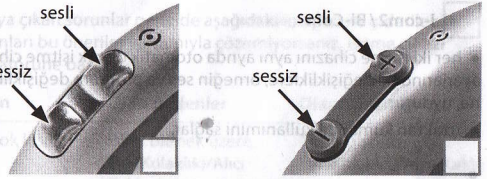

☐ **Uzaktan kumanda aracılığıyla**

- Uzaktan kumanda ayrı bir kullanma talimatında tanimlanmaktadır.

İşitme programları arasında değiştirme.

☐ **Basma program düğmesiyle**

- Program tuşu ile kişisel olarak programladığınız işitme programlarını seçebilirsiniz.
- Program değiştirdiğinizde, işitme sisteminiz size sinyal sesleri ile hangi programı seçtiğinizi bildirir.
Sinyal seslerinin sayısı ilgili programa bağlıdır (örn. 1. program 1 sinyal sesi, 2. program 2 sinyal sesi, 3. program 3 sinyal sesi, 4. program 4 sinyal sesi, 5. program melodi sesi, 6. program melodi sesi).
- Cihazınızı ilgili işitme durumuna uyarlayabilir ve böylece çok mikrofonlu tekniğin (MultiMic) avantajlarını özellikle grup konuşmalarında kullanabilirsiniz.

☐ **Uzaktan kumanda aracılığıyla**

- Uzaktan kumanda ayrı bir kullanma talimatında tanimlanmaktadır.

Birleşik kumanda elemanı.

☐ **Ses şiddeti ve işitme programı değişimi**

- Ses şiddeti: Kısa süreli basınız (yaklaşık 1 saniye)
- İşitme programı: Uzun süreli basınız (yaklaşık 2 saniye)

Regülatörü ses seviyesi ve program tuşu

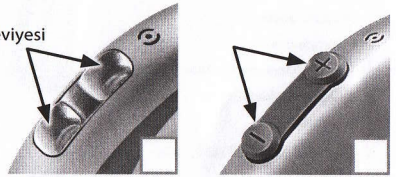

İşitme programı/İşitme programının tanımlanması

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____